

KIPSPLAATIDE LIIMIMINE

Kinnituskips on hea varuvõimalus plaatide paigaldamiseks betoonist, tellisest, kergbetoonist jne seintele. Liimpaigaldus sobib eriti hästi vana betoonseina uuendamiseks, kui tavapärase krohvimistöö on keeruline. Kui soovitakse krohvitud pinda, võib kipsplaate pärast paigaldamist krohvida kipsipõhise valmisseguga. Lisateavet kipsipõhiste krohvisegude kohta leiate meie veebilehelt.

Milline sideaine valida?

Eelkõige oleneb kasutatava sideaine tüüp alusest.

Kinnituskips Norgips Gipsbruk


Keemiliselt tarduv kipsipõhine segu, mida kasutatakse liimpaigalduseks ja parandustöödeks. Norgips Gipsbruk sobib hästi töötlemata aluspinnale, nt kipsplaat, betoon, tellis, kergbetoon jne. Niiskust imavat aluspinda peab enne plaatide paigaldamist kruntima Knaufi kollase krundiga (Norras on tootenimi Knauf primer (gul)). Kinnituskips Norgips Gipsbruk on pakitud kotti ja seda tuleb veega segada. Tardumisaeg on olenevalt segu vahekorrast 30–60 minutit. Mida imavam on aluspind, seda vedelam peab segu olema. Seguanumad ja töövahendid tuleb pärast iga segu tegemist ära puhastada.

Plaadisegu


Sobib hästi töötlemata/värvitud aluspinnale, nt kipsplaat, betoon, krohv, tellis, kergbetoon jne. Oluline on eemaldada aluspinnalt rasvained, kasutades salmiaaki või teisi rasvalahustavaid pesuaineid. Paigaldamisel toimitakse samamoodi nagu kinnituskipsi Norgips Gipsbruk puhul.

Montaaziliim


Kasutatakse eeskätt kipsplaadi liimimiseks kipsplaadile või teistest materjalidest alusele nagu eespool mainitud. Saadaval on mitmesuguseid montaaziliime. See, millist liimi kasutada, oleneb alusest.

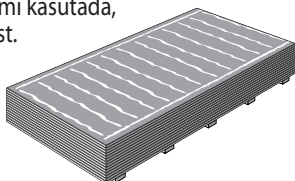

Montaaziliim kantakse plaadi servadele ja rõhtsate ribadena plaadi sisepinnale sammuga 200 mm.

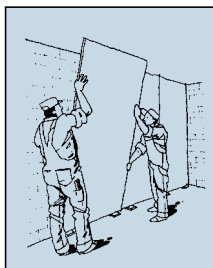


Pange seinale üks plaat korraga ja koputage see paika. Plaadi alla pange kipsplaadi tüki vms, millele plaat toetub, kuni liim kuivab.

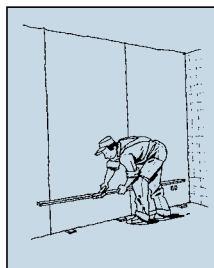

Kontrollige jooksvalt, et plaadid oleksid loodis ja üksteise suhtes tasa, ja tehke paari minuti pärast järelrihtimine.

Paigaldamine betoonile, tellisele jne

Aluspind peab olema kindel, puhas, tolmu- ja lahtise krohvita. Õli, rasv jne tuleb eemaldada. Suured ebatasasused tuleb maha tagada ja niiskust imav aluspind kruntida Knaufi kollase krundiga. Kui aluspind on väga ebatasane, tasub kasutada alusel 100–150 mm kipsiribasid. Ribad paigaldatakse sammuga c/c 400 mm ja kinnitatakse alusele kinnituskipsiga. Plaatide paigaldamiseks kasutatakse kinnituskipsi. Kipsplaate ei tohi panna otse vastu põrandat, vaid põrandast 10–15 mm kõrgemale. Kuivamisaeg on olenevalt temperatuurist u 1 ööpäev.

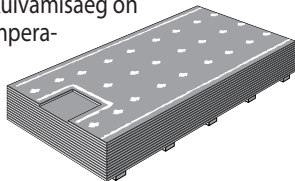

Kinnituskipsi segu pannakse plaatidele kämpudena iga 300 mm tagant. Plaadi servadesse pannakse kinnituskips triipudena.